MITSUBISHI

優良住宅部品「BL」認定
〈換気ユニット・居室用ファン・(熱交換機能付)〉
〔給排気型・Ⅲ型〕

三菱 ダクト用 ロスナイ〈天井埋込形フラットインテリア2ゾーンタイプ〉

形名
VL-1550ZF-C-BL
取扱説明書

お客さま用

このたびは三菱 ダクト用 ロスナイをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役にたちます。

1 各部の名称
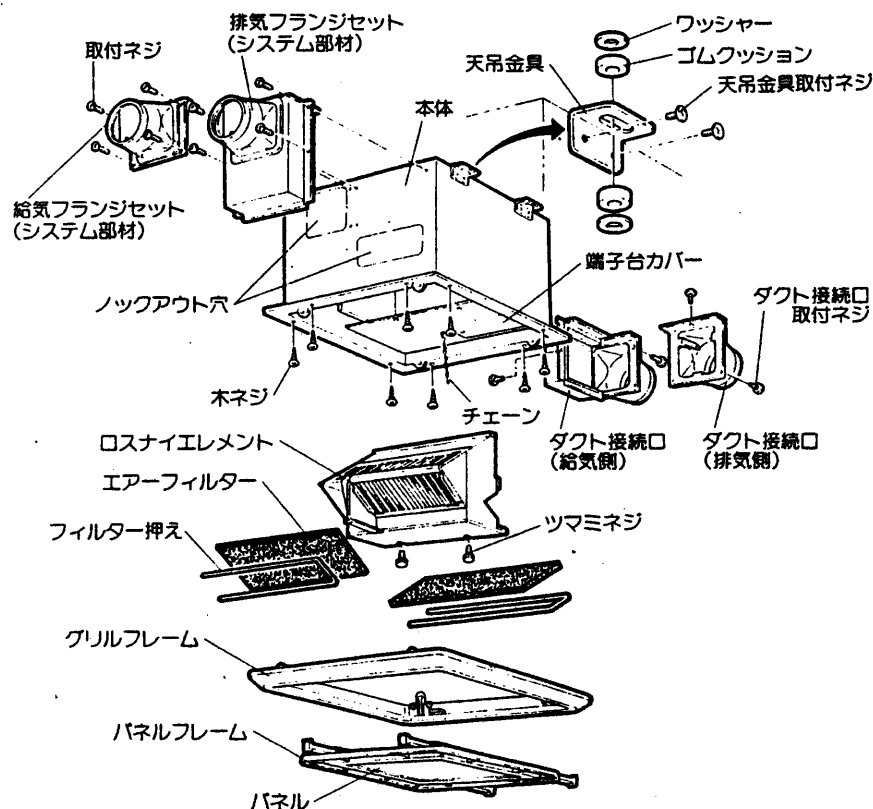
2 必ずお守りください

取付場所

…次のような場所に取付けられていないか確認してください。

■高温や直接炎が当たる場所
●ロスナイを取付けた付近の温度が40℃以上になるところは避けてください。製品の故障の原因になります。
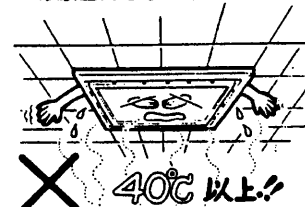
■浴室・洗面所など湿気の多い場所
●感電や故障の原因になります。

■台所など油煙の多い場所
●パネルフレームなど破損の原因になります。
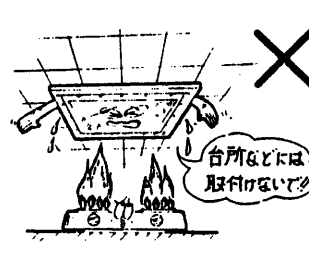
取　付

■ロスナイが確実に取付けられているか確認してください。
●取付けが不十分ですと振動したり、異常音を発生します。
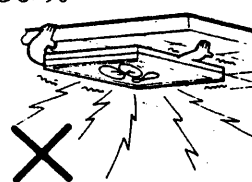
■ロスナイを取付けた天井には、ダクト接続部が点検できる保守点検口があるか確認してください。
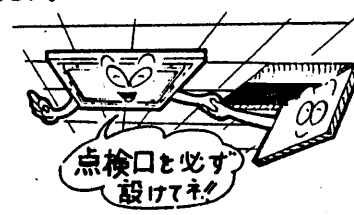
取付場所・取付けに関して不具合があった場合は専門の工事店へご相談ください。

使　用

■スプレー(殺虫用・整髪用・掃除用など)をかけないでください。パネル・パネルフレームが破損・変質する原因になります。
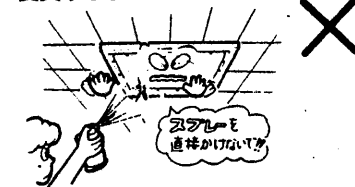
■お手入れの際ロスナイエレメントを水洗いしないでください。

■フィルターは必ずご使用ください。
フィルターを使用しませんとロスナイエレメントにごみやほこりが詰り、ロスナイの機能が発揮できません。

3 使用方法

■システム部材のコントロールスイッチ(P-1600SL2、P-1600SWL)で運転操作をします。

1. 電源スイッチを右へ押すとランプが点灯し運転が開始されます。

2. 風量切換スイッチを「強」・「弱」切換えてお好みの風量で運転してください。

3. 電源スイッチを左へ押すとランプが消灯し運転が停止されます。

ご注意

● 使用初期にロスナイエレメントの紙の臭いが出る場合もありますが、異常や有害ではありません。
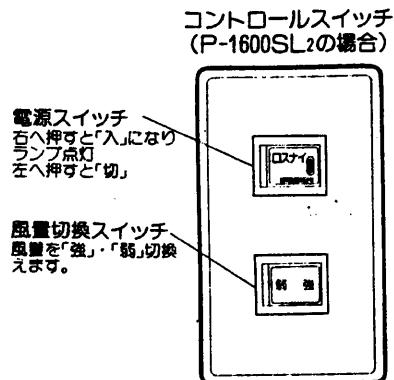
二部屋でご使用の場合

コントロールスイッチ1つの操作で、同時に二部屋の給排気ができます。

4 お手入れのしかた

ロスナイの機能低下を防ぐため、エアーフィルター・ロスナイエレメントに付着したごみ、ほこりを定期的に清掃してください。

■お手入れの際は必ず電源を「切」にしてから行ってください。

■お手入れの際は足元が不安定な状態で部品の着脱を行わないでください。

ロスナイエレメント・エアーフィルターの外しかた

1. パネルを少し押し上げながら矢印(名板)の方向に押してグリルフレームから取外します。
チェーンが取付けてありますので落下の恐れはありませんが十分注意してパネルを取外してください。
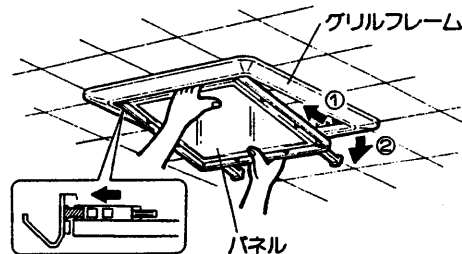
4 お手入れのしかた つづき

ロスナイエレメント・エアーフィルターの外しかた

2. ロスナイエレメントを片手で押えながらエレメント固定用のツマミネジ2本を外します。

3. ロスナイエレメントの手掛部に手を入れて真下に引き降ろし、図のように回転させながら取外します。

4. フィルター押えをつまんでたわませみぞ部分から取外します。(2カ所)
フィルター押えを外すとエアーフィルターが外せます。
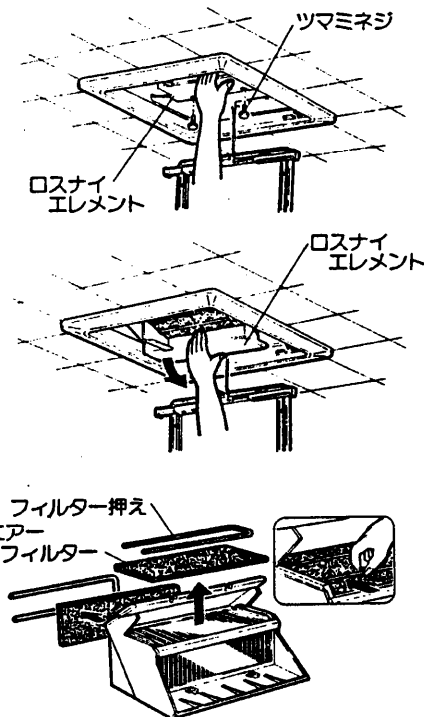
エアーフィルターの清掃　2カ月に1度以上

● 中性洗剤を溶かしたぬるま湯で軽くもみ洗いし、洗剤がとれるまできれいな水で洗ってください。
水気が残らないようよく乾かしてください。

ご注意

● **熱湯で洗ったり、火で乾かすことは絶対に行わないでください。また、薬品、揮発性の溶剤は絶対に使用しないでください。**
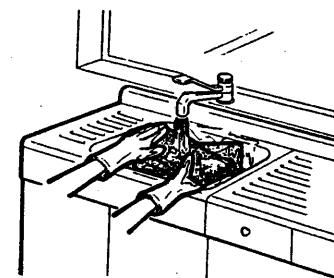
4 お手入れのしかた つづき

ロスナイエレメントの清掃

1年に1度以上

●掃除機で表面のごみ・ほこりを吸取ってください。掃除機のノズルは長いはけ付きのものを軽く当てて清掃してください。

ご注意

●ロスナイエレメントは絶対に水洗いしないでください。
●硬いノズルを当てますと目がつぶれる恐れがありますので注意してください。
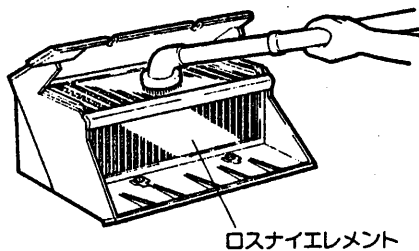
グリルフレーム・パネルの清掃

●グリルフレーム・パネルが汚れてきましたら、中性洗剤を入れたぬるま湯に浸した布を固くしぼって拭いてください。洗剤が残らないようきれいな布で拭き取ってください。

ご注意

●グリルフレーム・パネルの清掃に次の溶剤を使用しないでください。揮発性の溶剤（ガソリン・シンナー・アルコール・ベンジン・灯油など)、スプレー式洗剤、化学ぞうきん、みがき砂、金属タワシなど使用されますと変形・変質の原因になります。

お手入れ後の取付けと確認

取付けは取外しと逆の順序で行ってください。
次の確認をしてください。

1. パネルが確実に取付けられていますか。

2. 電源を入れて、ロスナイの運転に異常がありませんか。

ご注意

●ロスナイエレメントを本体に取付ける際にはエアーフィルターの位置を確認してください。（本体下側左右2ヵ所)
●パネルは矢印(名板)の方向に押してグリルフレームにはめ込んでください。
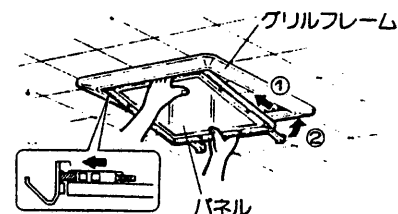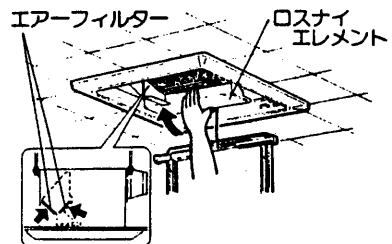
5 パネルと天井材を合わせる場合

ロスナイのパネルが天井材と同一で見ばえが良い取付けかたです。

1. 天井材を下図のように切断します。

2. パネルを分解します。
(1)ピン(2個)を内側から押すようにして外します。
(2)パネルの四すみのネジを外します。

3. 用意した天井材とパネルを入換えて取外しと逆の順序で組立てます。
●ピンは頭を引いて先をつぼめ、外側から差込みます。
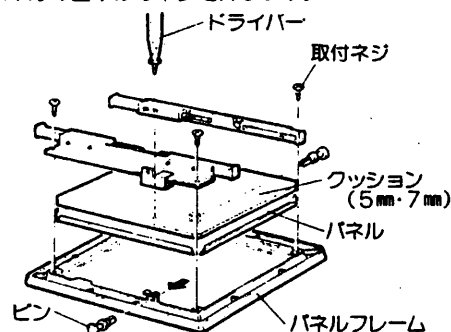
ご注意

●クッションは天井材の厚みに応じて選び、すき間がないように固定してください。
●天井材の厚さは13mm以下としてください。
●天井材は1.6kg以下としてください。

6 仕 様

形 名	電圧 (V)	周波数 (Hz)	ノッチ	消費電力 (W)	風 量 (㎥/Hr)	交換効率(%) 温 度	交換効率(%) エンタルピー 暖房時	交換効率(%) エンタルピー 冷房時	騒 音 (ホン)	重 量 (kg)
VL-1550ZF-C-BL	100	50	(特強)	40.0	112	65	55	49	38.5	11
			強	37.5	107	66	56	50	37.5	
			弱	22.0	83	70	58	52	33.5	
		60	(特強)	50.0	138	61	53	47	42.5	
			強	43.0	124	62	54	48	40.5	
			弱	25.5	75	72	59	53	32.0	

＊上記値は標準給排気の場合を示します。
＊ノッチ切換えは、強弱の2段階です。特強ノッチの値は本体内部結線を切換えたものです。

7 ロスナイの診断のお願い

長い間ご使用のロスナイは、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。

- **次のような症状がある場合は、事故防止のためすぐに電源を切って必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。（有償）**

★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

- スイッチを入れてもときどき羽根が回転しないことがある。
- 回転が遅い。または回転が不規則である。（排気または給気が弱い。）
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげ臭い〝におい〟がする。

8 アフターサービス

三菱ダクト用ロスナイのアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、当社のご相談窓口（取扱説明書同封一覧表の最寄りの三菱電機お客さま相談センター）にお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
但し、その後４年間は補修用同種部品または交換可能な同種部品などを供給します。なお、詳しくは、お買い上げの販売店または、最寄りの三菱電機お客さま相談センターへご相談ください。

優良住宅部品について

この換気扇は、建設大臣より優良住宅部品の認定を受けたもので、ＢＬマーク証紙をはり付けてあります。
優良住宅部品が住宅に据付けられ引渡されたのち２年間以内にメーカー責任不良が発生した場合は、優良住宅部品の保険制度により無償で修理を保証いたします。

お客さまへ

形　　　名	VL-1550ZF-C-BL	家電品 愛情点検 明るいくらし
お買い上げ年月日	年　　月　　日	
お買い上げ店名 （住　所） （電話番号）	（　　　）＿＿＿＿＿＿	

〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3（三菱電機ビル）

9202A [illegible]B
588H6111[illegible]